

使用上の注意

RAM カードの端子（裏の金色の部分）には手で触れないで下さい。汚れて接触が悪くなる場合があります。

取り付け、取り外しは必ず本体の電源を切ってから行ってください。

RAM カードを取り扱うときは静電気にご注意ください。

MEM\$="S1"又はMEM\$="S2"でご使用ください。MEM\$="B"では使用できません。

本体をクロックアップしている場合、正常に動作しない場合があります。

使用方法

ポケコン本体の裏のRAMカードスロットにRAMカードの端子が本体のゴム端子の側になるように取り付けてください。

RAMカードは"S2"というドライブ名になります。INIT命令でラムファイル"F:"を確保してラムファイルとして使用することもできます。詳しい使用方法はポケコン本体の説明書をご参照ください。

ライトプロテクト

通常はスイッチをW側（書き込み可）にしてご使用ください。RAMカード内のデータの書き換えを禁止するときはスイッチをP側（書き込み禁止）にしてご使用ください。

スイッチの切り替えは必ず本体の電源を切ってから行ってください。


電池の交換

バックアップ用の電池が消耗した場合は市販のリチウム電池(CR1616)と交換できます。

1. 電池部分の透明のシール（絶縁シール）をはがす
2. 電池を図の方向に押し斜め上方向に取り出す
3. 新しい電池をプラス極を表側にして入れる
4. 電池の上に絶縁シールを貼る

※電池交換をするとRAMカードに記録されているデータは全て消去されます。電池交換の前にパソコンなどにバックアップを取ってください。

※RAMカードスロットの蓋と電池がショートする場合がありますので絶縁シールは必ず貼ってください。

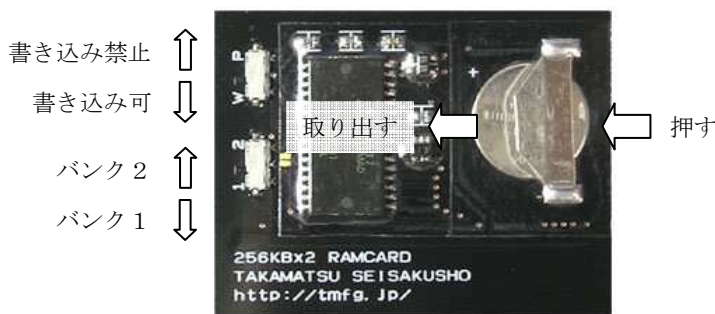

バンク切り替え

256KB の領域(バンク)2 つをスイッチで切り替えて使用できます。1 つ目の領域を使用するときはスイッチを 1 側に、2 つ目の領域を使用するときはスイッチを 2 側にしてください。

2 つの領域を同時に使用することはできません。

スイッチの切り替えは必ず本体の電源を切ってから行ってください。

仕様

| | |
|-------------|---|
| 対応機種 | PC-E500,E550,1480U,1490U,1490UII,E650,U6000 |
| 容量 | 256KB×2(合計 512KB) |
| バッテリーバックアップ | リチウム電池 CR1616 によるバックアップ |
| ライトプロテクト | スイッチによる書込保護可能 |
| 電池寿命 | ポケコンに取り付けている場合：約 5 年 ポケコンから取り外している場合：約 1 年 |
| 外形寸法 | 幅 42mm×奥行 54mm×厚さ 3.5mm(突起部含む) |
| 重量 | 約 10g(電池含む) |

保障

1 年以内に正常な使用状態で故障が発生した場合は無償で修理致します。但し、不具合が原因で生じた損害等につきましては責任を負いかねます。